


Инструкция по сборке качелей "Арт"


Комплектация:

- А) Опора левая и правая
- Б) Крыша
- В) Качели
- Г) Болт калёный M20x60мм
- Д) Гайка калёная M20
- Е) Шайба $\phi 30 \times 3 \text{ мм}$
- Ж) Болт оцинкованный M10x25мм
- З) Гайка оцинкованная M10
- И) Шайба оцинкованная $\phi 10 \text{ мм}$
- К) Закладная

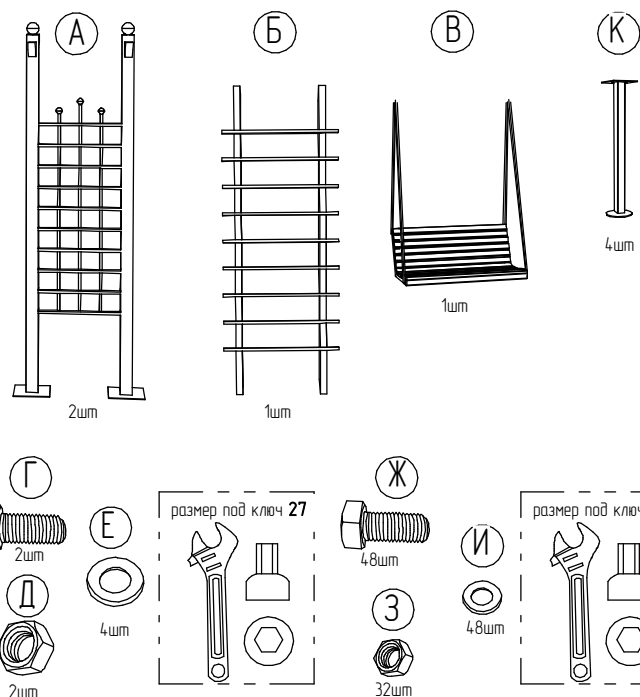


①

Стойки опор и балки крыши пронумерованы. Крыша устанавливается на опоры в соответствии с номерами.

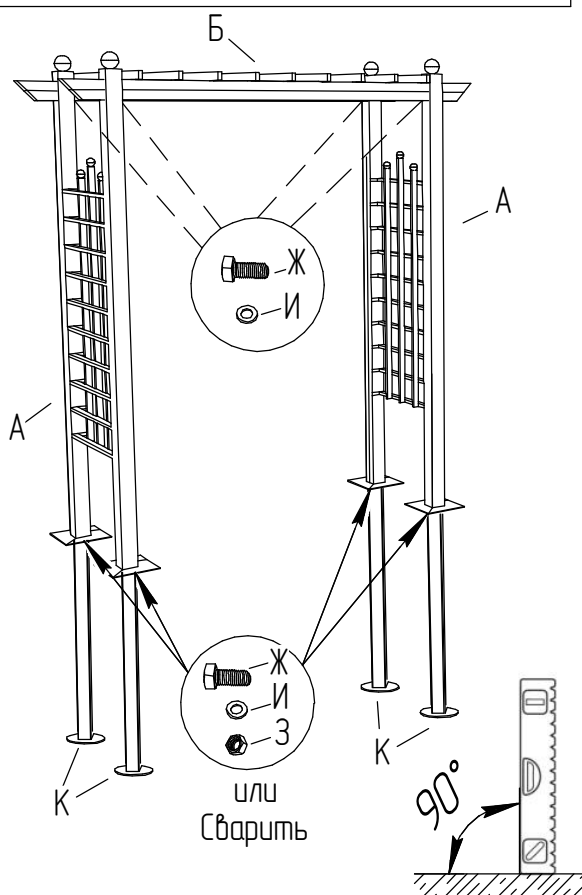

Поставить опоры левые и правые на ровную поверхность и соединить крышей Б.

②

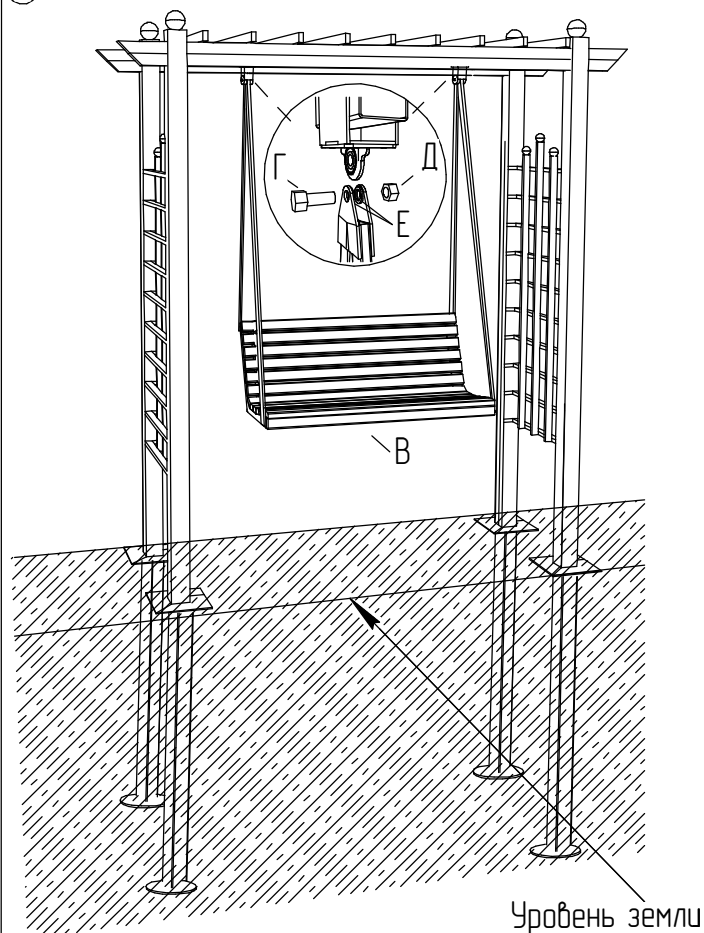

Установить опоры в подготовленные шурфы (для бетона). Закрепить качели, как показано на рис.