
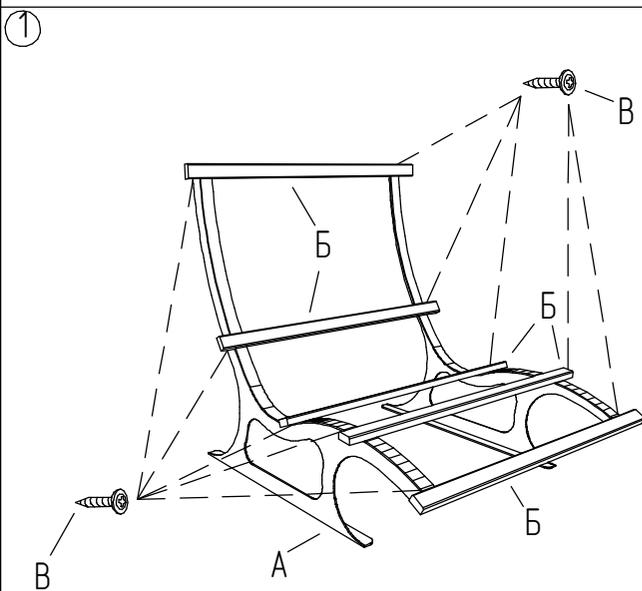
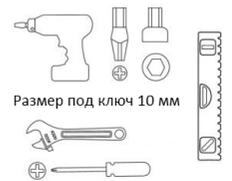

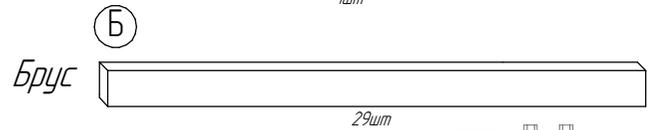


Инструкция по сборке шезлонга "Сочи" арт. 13709


Комплектация:

- А) Стальной каркас
- Б) Брус 30x60 мм
- В) Саморез по дереву $\phi 4,2 \times 25$ мм


Внимание! Перед установкой саморезов обязательно засверлить отверстия в бруске $\phi 3$ мм на длину самореза, чтобы исключить растрескивание бруса. Не прикладывать избыточное усилие при закручивании саморезов во избежание повреждения самореза!

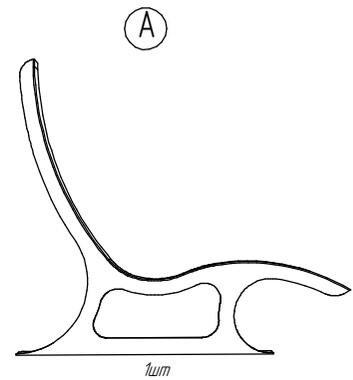

Закрутить, но не затягивать!

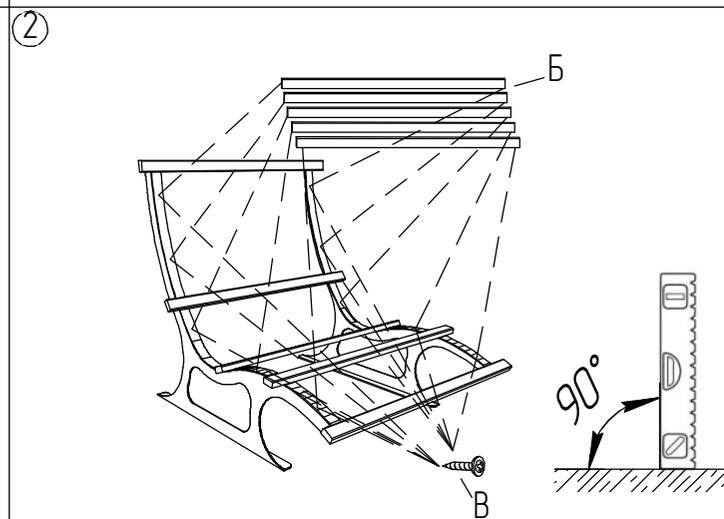

Поставить на ровную поверхность, установить брусья и закрутить саморезы.

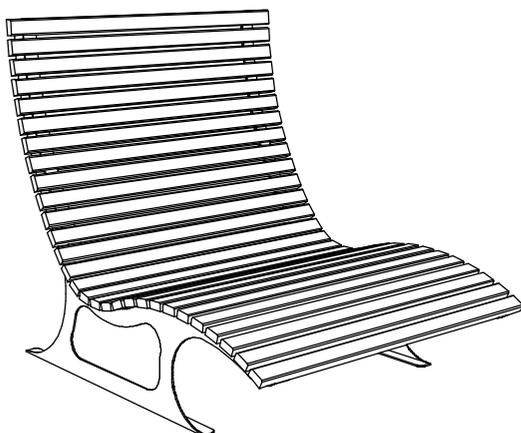

4

ВАЖНО! Перемещение готового изделия осуществлять за металлические части, чтобы не допустить отрыв отдельных брусков.