


Комплектация:

- Б) Стяжка прямая
- В) Брус 30x60 мм
- Г) Опора стальная доковая
- Д) Саморез по дереву $\phi 4,8 \times 32$ мм

Внимание! Перед установкой саморезов обязательно засверлить отверстия в бруске $\phi 3$ мм на длину самореза, чтобы исключить растрескивание бруса. Не прикладывать избыточное усилие при закручивании саморезов.

Опора стальная доковая

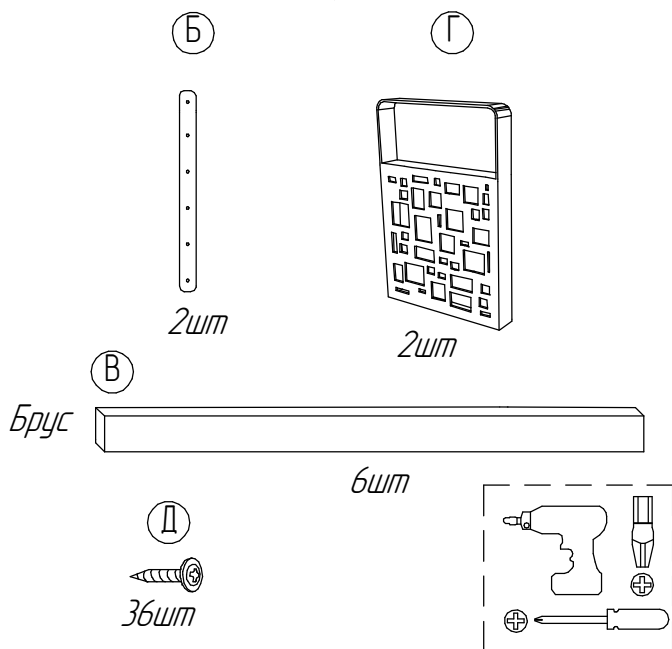

1

Поставить опоры Г на ровную поверхность. Установить крайние брусья В, закрепив саморезами Д.

2

Установить оставшиеся брусья, закрепив саморезами.

3

Установить стяжки согласно рисунка.

4

ВАЖНО! Перемещение готового изделия осуществлять за металлические части, чтобы не допустить отрыв отдельных брусьев.