Инструкция по сборке садовой скамейки "Уфа" арт. 77163

Комплектация:

А) Опора стальная
Б) Брус 40х40 мм
В) Саморез по дереву ⌀4,8х25 мм
Г) Болт оцинк. мебельный М6х50 мм
Д) Гайка оцинкованная М6
Е) Шайба оцинкованная ⌀6мм

Внимание! Перед установкой саморезов обязательно засверлить отверстия в брусе ⌀3 мм на длину самореза, чтобы исключить растрескивание бруса. Не прикладывать избыточное усилие при закручивании саморезов.

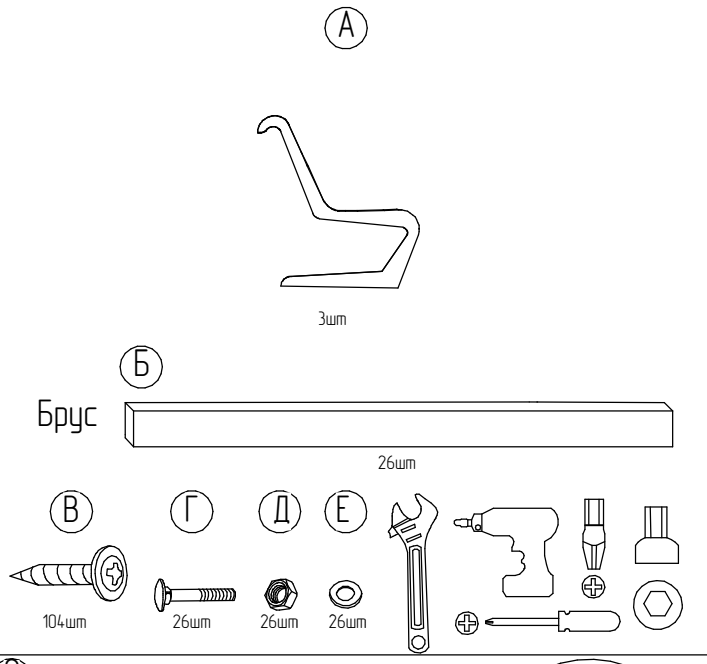

1

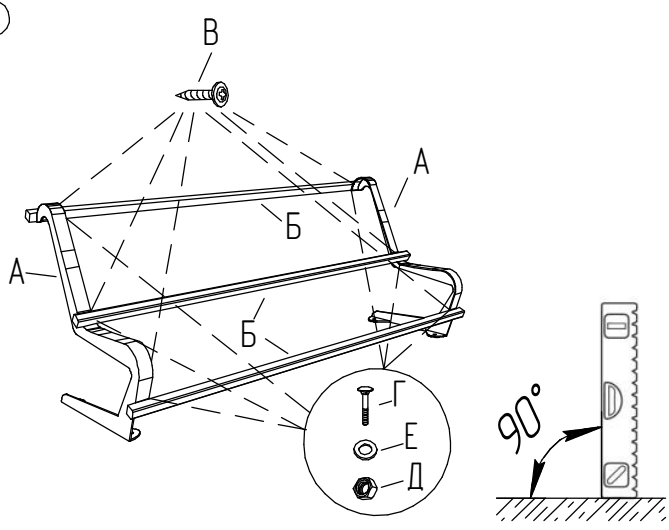

Поставить на ровную поверхность. Установить брус Б , закрепить болтами (не затягивать!) и саморезами.

2

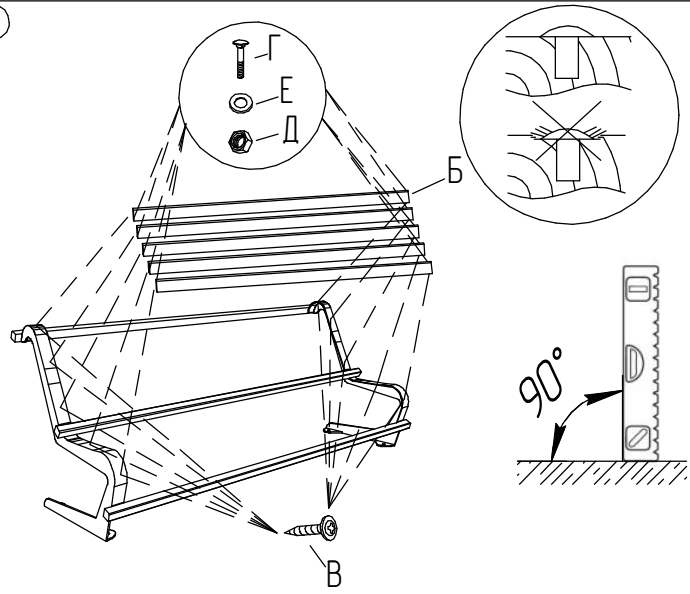

Установить на опоры оставшиеся брусы и закрепить их саморезами и болтами.

3

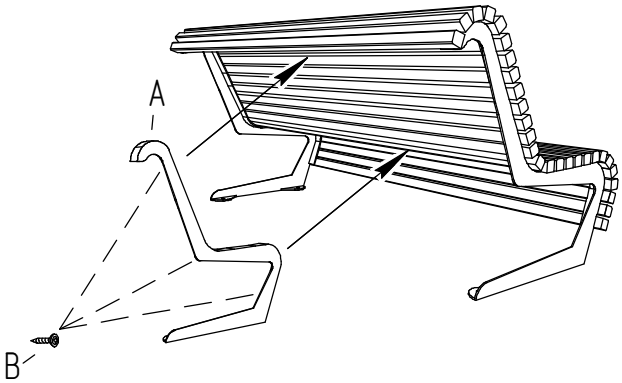

Прикрутить по центру стальную опору согласно Рис.4

4

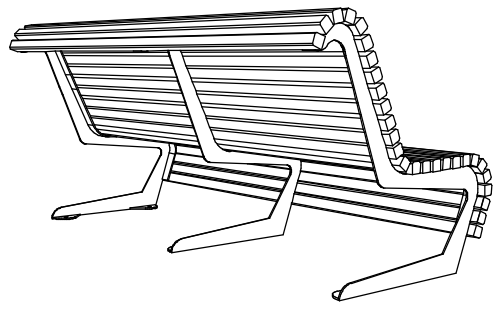

ВАЖНО! Перемещение готового изделия осуществлять за металлические части, чтобы не допустить отрыв отдельных брусьев.